

Lietošanas instrukcija

GAISA KONDICIONIERIS

Lūdzu, pirms darbošanās ar iekārtu rūpīgi izlasiet šo pamācību un saglabājiēt turpmākai nepieciešamībai.

TIPS : PIEMONTĒJAMS PIE SIENAS



P/NO : MFL67657201

www.lg.com

PADOMI ELEKTROENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs jums minimizēt elektroenerģijas patēriņu, kad jūs lietojat gaisa kondicionieri. Jūs varat lietot gaisa kondicionieri efektīvāk, vadoties pēc zemāk esošajām instrukcijām:

- Neatdzisiniet pārāk telpas. Tas var būt kaitīgi jūsu veselībai un var patērēt vairāk elektrības.
- Nobloķējiet saules gaismu ar žalūzijām vai aizkariem, kad jūs darbiniet gaisa kondicionieri.
- Turiet durvis un logus cieši aizvērtus, kad jūs darbiniet gaisa kondicionieri.
- Noregulējiet gaisa plūsmas virzienu vertikāli vai horizontāli, lai cirkulētu gaisu telpās.
- Paātriniet ventilatoru, lai ātri, īsā laikā atdzesētu vai sasildītu gaisu telpās.
- Atveriet regulāri logus ventilācijai, jo gaisa telpās kvalitāte var pasliktināties, ja gaisa kondicionieris tiek lietots vairākas stundas.
- Izpildiet Gaisa filtru vienreiz 2 nedēļās. Gaisa filtrā uzkrātie putekļi un piemaisījumi var nobloķēt gaisa plūsmu, var pavājināt dzesēšanas/mitruma aizvadišanas funkcijas.

JŪSU ZINĀŠANAI

Ar ātršuvēju piešūjiet pirkuma čeku šai lappusei gadījumam, ja Jums būs nepieciešams apliecināt iegādes datumu. Ierakstiet modeļa numuru un sērijas numuru šeit:

Modeļa numurs :

Sērijas numurs :

Šie dati atrodami uz etiķetes iekārtas sānos.

Izplatītāja nosaukums :

Iegādes datums :

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

PIRMS IEKĀRTAS LIETOŠANAS IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS.

Vienmēr ievērojiet sekojošus drošības pasākumus, lai izvairītos no bīstamām situācijām un nodrošinātu sava produkta maksimāli labu darbību.

BRĪDINĀJUMS

Norādījumu neievērošanas rezultātā var tikt gūti nopietni savainojumi vai iestāties nāve.

UZMANĪBU

Norādījumu neievērošanas gadījumā var tikt gūtas nelielas traumas vai produkta bojājumi.

BRĪDINĀJUMS

- Uztādīšana vai remonts nekvalificētu personu izpildījumā var radīt bīstamību jums un citiem.
- Iekārta ir jāuzstāda saskaņā ar valsts noteiktajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Ja strāvas kabelis ir bojāts, to ir jānomaina ražotājam, tā pakalpojumu sniegšanas darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai neradītu bīstamību.
- Lietošanas instrukcijā esošā informācija ir paredzēta kvalificētu tehnisko darbinieku lietošanai, kam ir zināmas drošības procedūras un kuri ir aprīkoti ar atbilstošiem rīkiem un testēšanas instrumentiem.
- Gadījumā, ja visi šajā lietošanas instrukcijā esošie norādījumi netiek rūpīgi izlasīti un ievēroti, var rasties iekārtas darbības traucējumi, īpašuma bojājumi, miesas bojājumi un/vai nāve.
- Kad ir jānomaina strāvas kabelis, nomainīšanas darbu ir jāveic tikai pilnvarotai personai, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Uztādīšana

- Izmantojiet standarta slēgiekārtu un drošinātāju, kas atbilst gaisa kondicioniera kategorijai. Pretējā gadījumā var gūt elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Sazinieties ar sankcionētu servisa centru, kad uzstādāt vai pārvietojat gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā var gūt elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Vienmēr izmantojiet kontaktdakšu un kontaktligzdu ar zemētājspaili. Pretējā gadījumā var gūt elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Uztādiet droši vadības bloka paneli un vāku. Pretējā gadījumā var notikt sprādziens vai izcelties ugunsgrēks.
- Nepārtaisiet un nepagariniet tikla pieslē-guma kabeli. Ja tikla pieslēguma kabelis bojāts, izolācija atlobījusies vai izdilusi, kabeli nepieciešams nomainīt. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku.
- Esiet uzmanīgi, kad izpakojat vai uzstādāt gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā var gūt nopietnus savainojumus vai produkts var nedarboties.
- Neuzstādiet gaisa kondicionieri uz nestabilas virsmas vai kur pastāv tā nokrišanas risks. Tas var izraisīt nāvi, nopietnus savainojumus vai produkts var nedarboties.
- Izmantojiet viegli neuzliesmojošu gāzi (slāpekli), lai pārbaudītu noplūdi un izvadītu gaisu, izmantojot saspiestu gaisu vai viegli uzliesmojošu gāzi, var izcelties ugunsgrēks vai notikt sprādziens.

Darbības

- Neļaujiet gaisa kondicionierim darboties ilgu laiku, ja ir ļoti augsts mitrums un ir atstātas vaļā durvis vai logs. Pretējā gadījumā produkts var nedarboties.
- Pārliedzinieties, lai tikla pieslēguma kabelis nav savilkts vai bojāts gaisa kondicioniera darbošanās laikā. Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks, gūts elektrošoks vai produkts var nedarboties.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz tikla pieslēguma vada. Tas var izsaukt elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Neieslēdziet un neizslēdziet gaisa kondicionieri, iespraužot vai izraujot kontaktdakšu. Tas var izsaukt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Nepieskarieties gaisa kondicionierim, nedarbojieties ar to un nelabojiet to ar slapjām rokām. Tas var izsaukt elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Nenovietojiet sildītāju vai citas sildīšanas ierīces strāvas kabeļa tuvumā. Tas var izsaukt ugunsgrēku, elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Neļaujiet ūdenim tecēt iekšā gaisa kondicionierī. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Neatstājiet viegli uzliesmojošas vielas, tādas kā benzīnu un benzolu gaisa kondicioniera tuvumā. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Nelietojiet gaisa kondicionieri ilgstoši mazā vietā bez vēdināšanas. Vēdiniet telpu regulāri. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Izraujiet tikla pieslēguma kabeli, ja no gaisa kondicioniera nāk skaņa, smaka vai dūmi. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Apstādiniet darbību un aizveriet logu vētras vai orkāna laikā. Ja iespējams, noņemiet produktu no loga pirms orkāns ir iestājies.
- Nepieskarieties elektrostatisķajam filtram pēc priekšējā režģa atvēršanas. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku vai produkts var nedarboties.
- Sazinieties ar sertificētu servisa centru, ja gaisa kondicionieris ir bijis iegremdēts ūdenī plūdu rezultātā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Raugieties, lai ūdens nevarētu iekļūt produktā.
- Pārliedzinieties, lai telpas tiktu pietiekami daudz vēdinātas, kad šis gaisa kondicionieris un sildīšanas iekārta, tāda kā sildītājs, tiek izmantoti vienlaicīgi. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku, nopietnus savainojumus vai iekārta var nedarboties.
- Atslēdziet elektrostrāvu un izraujiet tikla pieslēguma kabeli no kontaktligzdas, kad jūs tīrāt vai remontējat gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku, nopietnus savainojumus vai iekārta var nedarboties.
- Izraujiet tikla pieslēguma kabeli no kontaktligzdas, kad gaisa kondicionieris netiek lietots ilgu laiku. Pretējā gadījumā tas var bojāt produktu.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz gaisa kondicioniera. Tas var bojāt produktu.
- Iekārtas iekšpusē tīrīšanai griezieties Sertificētā servisa centrā vai pie dīlera. Neizmantojiet spēcīgs mazgāšanas līdzekļi, kas var izraisīt iekārtas koroziju vai bojājumus. Spēcīgs mazgāšanas līdzeklis var arī izraisīt produkta nedarbošanos, aizdegšanos vai elektrisko šoku.
- Šī iekārta nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja par viņu drošību atbildīgā persona tiem nav nodrošinājusi pārraudzību un instruēšanu saistībā ar iekārtas lietošanu.
- Jāuzmana, lai mazgadīgi bērni nesāktu rotaļāties ar GŪSM.



PIESARDZĪBA

Uzstādīšana

- Raugieties, lai pārbaudītu, vai ir dzesētāji vienas noplūde pēc tam, kad jūs esat uzstādījis vai labojis gaisa kondicionieri. Pretējā gadījumā produkts var nedarboties.
- Uzstādiet pienācīgi drenāžas cauruli līdzīgai kondensāta ūdens drenāžai. Pretējā gadījumā produkts var nedarboties.
- Novietojot ierīci, uzturiet vienmērīgu līmeni.
- Uzstādiet gaisa kondicionieri, kur troksnis no āra iekārtas vai izplūdes gāze nerada neērtības kaimiņiem. Pretējā gadījumā tā rezultātā var rasties konflikts kaimiņu vidū.
- Iekārtas transportēšanas laikā ir jābūt vismaz 2 vai vairāk cilvēkiem, vai iekrāvējam. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus.
- Neuzstādiet gaisa kondicionieri, kur tas būtu tieši pakļauts jūras vēja (sāls izsmidzināšanas) ietekmei. Tas var bojāt produktu.

Darbošanās

- Nepakļaujiet cilvēkus, dzīvniekus vai augus auksta vai karsta gaisa kondicioniera vēja ietekmei. Tas var radīt nopietnus savainojumus.
- Tas var radīt sprādzienu vai produkts var nedarboties.
- Neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kad jūs tirāt gaisa kondicionieri, vai nesmidziniet ūdeni. Izmantojiet gludu drānu. Tas var izraisīt nopietnus bojājumus vai produkts var nedarboties.
- Nekad nepieskarieties gaisa kondicioniera metāla detaļām, kad izņemat Gaisa filtru. Tas var izraisīt nopietnus bojājumus vai produkts var nedarboties.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz gaisa kondicioniera. Tas var bojāt produktu.
- Vienmēr ievietojiet droši filtru pēc tīrīšanas. Tīriet filtru katru otro nedēļu vai biežāk, ja ir nepieciešams. Tas var izraisīt elektrošoku.
- Nedzeriet no gaisa kondicioniera drenētu ūdeni. Tas var izraisīt nopietnas veselības komplikācijas.
- Izmantojiet izturīgu tabureti vai kāpnes, kad jūs tirāt, uzturat kārtībā vai remontējat gaisa kondicionieri augstumā. Pretējā gadījumā var gūt nopietnus savainojumus vai produkts var nedarboties.
- Nejauciet baterijas no tālvadības pults ar cita tipa baterijām vai jaunās baterijas ar izlietotajām baterijām. Pretējā gadījumā tas var bojāt produktu.
- Neuzlādējiet atkārtoti un neizjauciet baterijas. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai nopietnus savainojumus.
- Pārtrauciet lietot tālvadības pulti, ja ir baterijas šķidruma noplūde. Ja jūsu drēbes vai āda ir pakļautas noplūdes radītam baterijas šķidrumam, nomazgājiet ar tīru ūdeni. Pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus bojājumus.
- Ja jūs norijāt noplūdušo baterijas šķidrumu, pamatīgi izskalojiet muti iekšieni un tad sazinieties ar ārstu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt nopietnas veselības komplikācijas.
- Neatveriet vai neaizveriet priekšējo paneli ar spēku, kad priekšējais panelis kustas.
- Vajadzētu atvērt priekšējo paneli pēc tam, kad priekšējais panelis ir nolaists, kad produkts darbojas.

Darbības amplitūda

Apakšā esošajā tabulā norādītas temperatūras amplitūdas, kurās gaisa kondicionieris var darboties.

Režims	Telpu temperatūra	Āra temperatūra
Dzesēšanas	18°C~32°C	-10°C~48°C
Sildīšanas	16°C~30°C	-15°C~24°C

SATURS

2 PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

3 SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

7 PIRMS LIETOŠANAS

- 7 Sastāvdaļas
- 8 Tālvadības pults izmantošana

10 PAMATFUNKCIJAS

- 10 Jūsu istabas dzesēšana
- 10 Jūsu istabas sildīšana
- 10 Mitruma noņemšana
- 11 Jūsu istabas vēdināšana
- 11 Ventilatora ātruma regulēšana
- 11 Gaisa plūsmas virziena regulēšana
- 11 Taimera iestatīšana:
- 12 Gaidīšanas režīma iestatīšana

13 PAPILDFUNKCIJAS

- 13 Istabas temperatūras ātra nomaiņošana
- 13 Iekārtu gaisa attīrīšana
- 14 PLAZMAS attīrīšanas darbība
- 14 Automātiskā darbība
- 14 Automātiskā maiņas darbība
- 15 Klusēšanas režīms
- 15 Enerģijas vadība režīms
- 15 Displeja ekrāna spilgtums

- 16 Gaisa kondicioniera darbošanās bez tālvadības pults
- 16 Gaisa kondicioniera automātiska restartēšana
- 17 Gaisa filtra tīrīšana
- 17 3M aizsardzības mikro filtra tīrīšana

18 APKOPE


20 TRAUCĒJUMNOVĒRŠANA

- 20 Pašdiagnostikas funkcija
- 20 Pirms servisa pieprasīšanas

PIRMS LIETOŠANAS

Sastāvdaļas

Iekštelpu iekārta

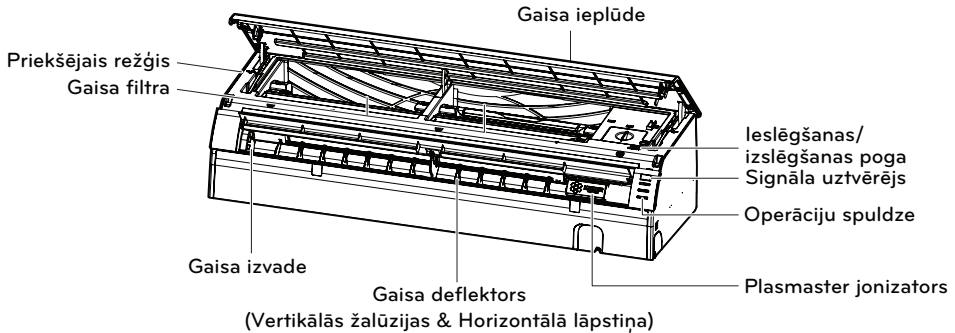


* Iezīmes var būt mainītas atbilstoši modeļa tipam.

! PIEZĪME

- Darbības lampu skaits un to izvietojums var atšķirties atkarībā no gaisa kondicioniera modeļa.

Āra iekārta

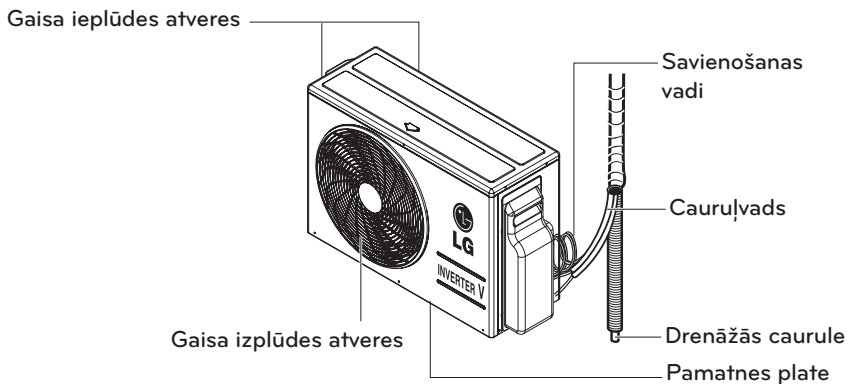


* Iezīmes var būt mainītas atbilstoši modeļa tipam.

Tālvadības pults izmantošana

Jūs varat darbināt gaisa kondicionieri ērtāk ar tālvadības pulti. Jūs atradīsiet papildus funkciju taustiņus zem tālvadības pults vāciņa.

Displeja ekrāns

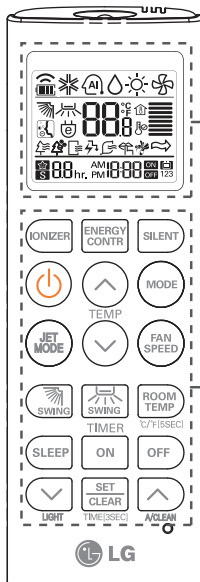

Displeja ekrāns

Vadības panelis


Vadības panelis	Displeja ekrāns	Apraksts
		Poga IONIZER*: Plasmaster jonizators sterilizē gaisa baktērijas un citas kaitīgas vielas.
		Miega režīma automātiskā poga*: Izmanto automātiskas miega režīma darbības iestatišanai.
		Temperatūras regulēšanas pogas: Regulē istabas temperatūru dzesēšanas un sildīšanas laikā.
	-	On/Off poga: Izmanto ierīces ieslēgšanai /izslēgšanai.
		Iekštelpu ventilatora ātruma poga: Regulē ventilatora ātrumu.
		Darbības režīma izvēles poga*: Izmanto darbības režīma izvēlei. Dzesēšana (❄️) / Autom. darbība vai autom. maiņa (⏸️) / Mitruma aizvadišana (💧) / Sildīšana (🔥) / Gaisa cirkulācija (🌀)
		Ātras dzesēšanas/karsēšanas poga*: Uzsilda vai dzesē iekštelpu temperatūru īsā laika periodā.
		Gaisa plūsmas virziena poga: Regulē gaisa plūsmas virzienu vertikāli un horizontāli.
		Temperatūras rādīšanas poga: Rāda istabas temperatūru.
		Taimera poga: Izmanto, lai iestatītu pašreizējo laiku un sākuma/apstāšanās laiku.
		Navigācijas un funkciju poga*: Regulē laiku un iestata speciālas funkcijas. : Darbojas NOKLUSĒJUMA režīms / : Darbojas E/Control režīms / : Automātiskā tīrīšana. Nospiediet uz 3 sek. Noklusējuma režīms un E/Control ir pieejami vienlaicīgi.
	-	Poga LIGHT: Regulē iekštelpu iekārtas displeja spilgtumu.
	-	Poga SET/CLEAR: Iestata vai atceļ funkcijas.
	-	Atiestatīšanas poga: Atiestata gaisa kondicioniera iestatījumus.

* Dažas funkcijas var netikt atbalstītas atkarībā no modeļa.


Bateriju ievietošana

Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet baterijas. Lietojamo bateriju tips ir AAA (1,5V)

1 Noņemiet bateriju vāku.

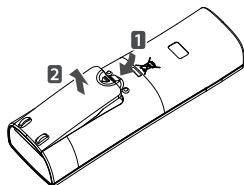

2 Ievietojiet jaunas baterijas, pārliedzinoties, ka baterijas (+) un (-) uzstādīti pareizi.

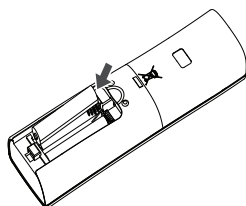

3 Atkārtoti uzlieciet bateriju vāku, slidinot atpakaļ savā pozīcijā.

! PIEZĪME


Ja tālvadības pults displeja ekrāns sāk bālēt, nomainiet baterijas.

Tālvadības pults turētāja ierīkošana


Ierīkojiet turētāju, kur nav tiešas saules gaismas, lai aizsargātu tālvadības pulti.

1 Izvēlieties drošu un viegli pieejamu vietu.

2 Nostipriniet turētāju, stingri piegriežot 2 skrūves ar skrūvgriezi.

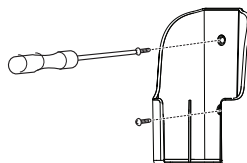


3 Ieslidiniet tālvadības pulti turētājā.



Darbības metode

Vērsiet tālvadības pulti virzienā uz signāla saņēmēju gaisa kondicioniera apakšā, lai to darbinātu.

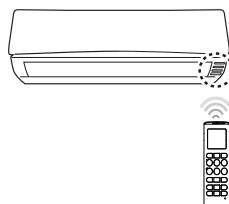

! IEGAUMĒJIET


- Ar tālvadības pulti darbināt citas ierīces, ja vērst to virzienā. Pārliedzinieties, lai tālvadības pults tiktu vērstā tālvadības pults signāla saņēmēja virzienā.
- Pareizai darbībai izmantojiet mīkstu drāniņu, lai tīrītu signāla raidītāju un saņēmēju.

PAMATFUNKCIJAS

Jūsu istabas dzesēšana

(Dzesēšanas režīms)

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet  atkārtoti, lai izvēlētos dzesēšanas darbību.
 - ❄️ tiek rādīts displeja ekrānā.

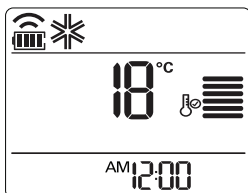


- 3 Nospiediet  vai , lai iestatītu vēlamo temperatūru.
 - Temperatūras amplitūda ir 18°C(64°F) – 30°C(86°F)

Jūsu istabas sildīšana

(Sildīšanas režīms)

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet  atkārtoti, lai izvēlētos dzesēšanas darbību.
 - ☀️ tiek rādīts displeja ekrānā.

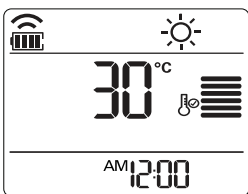

- 3 Nospiediet  vai , lai iestatītu vēlamo temperatūru.
 - Temperatūras amplitūda ir 16°C(60°F) – 30°C(86°F)

! PIEZĪME

Tikai dzesēšanas modeļi šo funkciju neatbalsta.


Mitruma noņemšana

(Mitruma aizvadišanas režīms)

Šis režīms noņem pārmērīgu mitrumu vidē ar augstu mitrumu vai lietainajā sezonā, lai aizsargātu no pelējuma. Šis režīms regulē istabas temperatūru un ventilatora ātrumu automātiski, lai uzturētu optimālo mitruma līmeni.

- 1 Nospiediet , lai atslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet  atkārtoti, lai izvēlētos mitruma aizvadišanas režīmu.

- 💧 tiek rādīts displeja ekrānā.

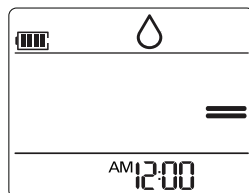


! IEGAUMĒJIET

- Šajā režīmā jūs nevarat noregulēt istabas temperatūru, jo tā ir noregulēta automātiski. Istabas temperatūra netiek arī rādīta ekrānā.

Jūsu istabas vēdināšana (Gaisa cirkulācijas režīms)

Šis režīms tikai cirkulē iekštelpu gaisu bez istabas temperatūras nomaīņas.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet , lai izvēlētos gaisa cirkulācijas režīmu.
-  tiek rādīts displeja ekrānā.

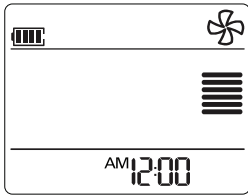

- 3 Nospiediet , lai noregulētu ventilatora ātrumu.

Ventilatora ātruma regulēšana

- 1 Nospiediet , atkārtoti, lai noregulētu ventilatora ātrumu.
- Izvēlieties , ja jūs vēlaties dabisku gaisu.
Ventilatora ātrums tiek noregulēts automātiski.

Atzīme	Ātrums
	Augsts
	Vidēji augsts
	Vidējs
	Vidēji zems
	Zems
	Dabisks vējš

Gaisa plūsmas virziena regulēšana

- 1 Lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu horizontāli (vertikāli), nospiediet , atkārtoti un izvēlieties vēlamo virzienu.
- Izvēlieties , lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu automātiski.
- 2 Lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu horizontāli (vertikāli), nospiediet , atkārtoti un izvēlieties vēlamo virzienu.
- Izvēlieties , lai noregulētu gaisa plūsmas virzienu automātiski.

⚠ IEGAUMĒJIET


- Gaisa plūsmas virziena noregulēšana vertikāli var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa.
- Patvaļīga gaisa deflektora regulēšana var sabojāt produktu.
- Ja jūs restartējat gaisa kondicionieri, tas sāk strādāt ar iepriekš iestatītu gaisa plūsmas virzienu, tāpēc gaisa deflektors var nesakrist ar ikonu, kas tiek rādīta uz tālvadības pults. Kad tas notiek, nospiediet  vai , lai noregulētu atkal gaisa plūsmas virzienu.

Taimera iestatīšana

Jūs varat izmantot taimera funkciju, lai ietaupītu enerģiju un izmantotu gaisa kondicionieri efektīvāk.

Pašreizējā laika iestatīšana


- 1 Nospiediet  un turiet to ilgāk par 3 sekundēm.
- Ikona AM/PM mirgos displeja ekrāna apakšā.



- 2 Nospiediet  vai , lai izvēlētos minūtes.
- 3 Nospiediet , lai pabeigtu.

Gaisa kondicioniera automātiska izslēgšana iestatītajā laikā


- 1 Nospiediet .
- Zemāk esošā ikona mirgos displeja ekrāna apakšā.



- 2 Nospiediet  vai , lai izvēlētos minūtes.
- 3 Nospiediet , lai pabeigtu.
- 4 Kad tiek iestatīts taimeris, pašreizējais laiks un ikona ON tiek rādīti displeja ekrānā, norādot, ka vēlāmais laiks ir iestatīts.

Gaisa kondicioniera automātiska izslēgšana iestatītajā laikā

- 1 Nospiediet  mygtukā;
- Zemāk esošā ikona mirgos displeja ekrāna apakšā.



- 2 Nospiediet  vai , lai izvēlētos minūtes.
- 3 Nospiediet , lai pabeigtu.
- 4 Kad tiek iestatīts taimeris, pašreizējais laiks un ikona OFF tiek rādīti displeja ekrānā, norādot, ka vēlāmais laiks ir iestatīts.


Taimera iestatījumu atcelšana

- 1 Nospiediet .
- Lai atceltu visus taimera iestatījumus, nospiediet .

Gaidīšanas režīma iestatīšana

Izmantojiet gaidīšanas režīmu, lai izslēgtu gaisu kondicionieri automātiski, kad jūs dodaties gulēt.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet .
- 3 Nospiediet  vai , lai izvēlētos stundu (līdz 7 stundām).
- 4 Nospiediet , lai pabeigtu.
-  tiek rādīts displeja ekrānā gaidīšanas režīmā.

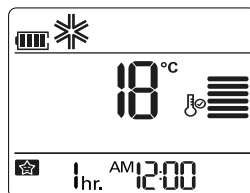

! IEGAUMĒJIET

Dzesēšanas un Mitruma aizvadišanas režīmos temperatūra paaugstinās par 1°C pēc 30 minūtēm un tālāk par 1°C pēc nākamajām 30 minūtēm ērtākai gulēšanai. Temperatūra paaugstinās līdz 2°C virs iepriekš iestatītās temperatūras.

PAPILDFUNKCIJAS


Gaisa kondicionieris piedāvā dažas papildus funkcijas.

Istabas temperatūras ātra nomainīšana

(Ātras dzesēšana/sildīšanas režīms)

Šis režīms ļauj jums ātri atdzesēt iekštelpu gaisu vasarā vai ātri sasildīt ziemā.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet .

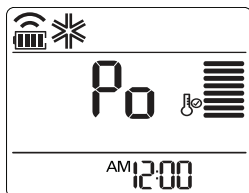

- Ātrajā dzesēšanas režīmā spēcīgs gaiss tiek pūsts laukā pie 18° C (64° F) temperatūras 30 minūtes.
- Ātrajā sildīšanas režīmā stiprs gaiss tiek pūsts laukā pie 30° C (86° F) 30 minūtes.

! IEGAUMĒJIET

- Gaisa cirkulēšanas, Auto vai Auto nomainas režīmā šo funkciju izmantot nav iespējams.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no režīma.

Automātiskā iekštelpu tīrīšana


(Automātiskais tīrīšanas režīms)

Dzesēšanas un mitruma aizvadišanas režīmos mitrums tiek ģenerēts iekštelpu iekārtas iekšienē.

Izmantojiet automātiskās tīrīšanas funkciju, lai noņemtu šādu mitrumu.

- 1 Nospiediet .

-  tiek rādīts displeja ekrānā.

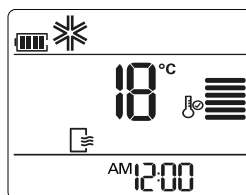

- Ja jūs atslēdzat strāvu, ventilators darbojas 30 minūtes un tīra iekštelpu iekārtas iekšieni.


! IEGAUMĒJIET

Dažas pogas var nebūt izmantojamas, kamēr darbojas automātiskās tīrīšanas funkcija.

Pasmaster attīrīšanas režīms


Jonu daļiņas no Plasmaster jonizatora, ko ražo LG, sterilizē gaisa baktērijas un citas kaitīgas vielas.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet .
 -  tiek rādīts displeja ekrānā.

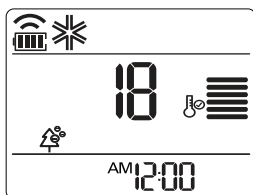

! IEGAUMĒJIET

- Jūs varat izmantot šo funkciju, nospiežot , bez gaisa kondicioniera ieslēgšanas.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa.
- Nepieskarieties Plasmaster jonizatoram gaisa kondicioniera darbības laikā.

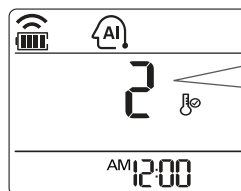

Kods	Apraksts
2	Atdzesējiet
1	Nedaudz atdzesējiet
0	Uzturiet istabas temperatūru
-1	Nedaudz sasildiet
-2	Sasildiet


! IEGAUMĒJIET

- Šajā režīmā jūs nevarat regulēt ventilatora ātrumu, bet varat uzstādīt gaisa deflektoru, lai rotētu automātiski.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Automātiskās nomaiņas režīms

Šis režīms maina darba režīmu automātiski, lai uzturētu iestatīto temperatūru pie $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet  atkārtoti, lai izvēlētos automātiskās nomaiņas režīmu.
 -  tiek rādīts displeja ekrānā.

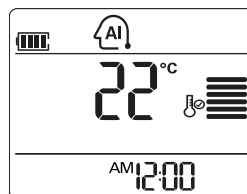

Automātiskais režīms (Mākslīgais intelekts)

Modeļiem, kuriem ir tikai dzesēšanas funkcija

Šajā režīma ventilatora ātrums un temperatūra tiek regulēti automātiski, balstoties uz istabas temperatūru.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet  atkārtoti, lai izvēlētos automātisko režīmu.
- 3 Nospiediet  vai , lai izvēlētos vēlamo režīma kodu, ja temperatūra ir augstāka vai zemāka par vēlamo temperatūru.

- 3 Nospiediet  vai  lai iestatītu vēlamo temperatūru.
 - Temperatūras amplitūda ir no 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).
- 4 Nospiediet  atkārtoti, lai izvēlētos ventilatora ātrumu.

! IEGAUMĒJIET


Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Klusēšanas režīms

Paredzēts ārpustelpu iekārtas trokšņa mazināšanai, lai izvairītos no iespējamām kaimiņu pretenzijām.

Ārpustelpu iekārtas skaņas spiediens dzesēšanas un sildīšanas režīmā ir samazināts par 3dB salīdzinājumā ar nominālo skaņas spiedienu.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet .
 -  tiek rādīts displeja ekrānā.

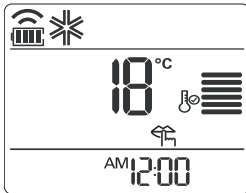

Klusēšanas režīma funkcija ir pieejama pie zemāk noteiktās temperatūras.

- Iespējamā dzesēšanas temperatūras amplitūda: Telpās 18°C (64°F) vai 30°C (86°F), Ārpus telpām 18°C (64°F) vai 43°C (109°F).
- Iespējamā sildīšanas temperatūras amplitūda: Telpās 16°C (60°F) vai 30°C (86°F), Ārpus telpām 6°C (43°F) vai 24°C (75°F)

! IEGAUMĒJIET


- Iestatīšana ir iespējama tikai režīmā ON. Klusēšanas režīms un E/Control nav pieejami vienlaicīgi. Ja E/Control tiek nospiests Klusēšanas režīmā, Klusēšanas režīms tiek atcelts un darbojas E/Control režīms.
- Jauda var mazināties, kad tiek izvēlēts ārpus telpu iekārtas klusēšanas režīms.
- Gaisa cirkulēšanas, Mitruma režīmā šī funkcija nav izmantojama.

Enerģijas kontroles režīms


Tas dod elektroenerģijas taupīšanas efektu. (Iestatīšana ir pieejama dzesēšanas režīmā)

- 1 solis: Elektroenerģijas ievade dzesēšanas režīmā tiek samazināta par 25% salīdzinājumā ar nominālo elektroenerģijas ievadi
- 2 solis: Elektroenerģijas ievade dzesēšanas režīmā tiek samazināta par 50% salīdzinājumā ar nominālo elektroenerģijas ievadi.

- 1 Nospiediet , lai pieslēgtu strāvu.
- 2 Nospiediet .
 -  tiek rādīts displeja ekrānā.

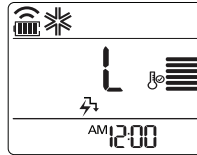

1 soļa ieeja

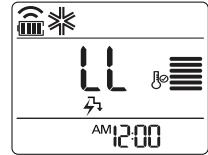

2 soļa ieeja

Enerģijas kontroles funkcija ir pieejama pie zemāk noteiktās temperatūras:

- Iespējamā dzesēšanas temperatūras amplitūda: Telpās 18°C (64°F) iki 30°C (86°F), Ārpus telpām 21°C (70°F) iki 32°C (90°F).

! IEGAUMĒJIET

- Dzesēšanas režīmā šī funkcija ir izmantojama.
- Katreiz kad E/Control tiek nospiests uz bezvadu tālvadības pults, 1. solis, 2. solis, funkciju atcelšana atkārtojas un iedegas. Vajadzīgā temperatūra parādās uz 5 sek.
- Jauda var samazināties, kad ir izvēlēts ārpus telpu iekārtas Enerģijas kontroles režīms.

Displeja ekrāna spilgtums

Jūs varat regulēt iekštelpu iekārtas displeja ekrāna spilgtumu.

- 1 Nospiediet , lai ieslēgtu/izslēgtu iekštelpu iekārtas displeju.


! IEGAUMĒJIET

Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa.

Gaisa kondicioniera darbināšana bez tālvadības pults


Jūs varat izmantot iekšterpju iekārtas pogu On/Off, lai darbinātu gaisa kondicionieri, kad tālvadības pults nav pieejama. Tomēr iestatīts ir lielākais ventilatora ātrums.

- 1 Atveriet priekšējo paneli.
- Viegli tiņām paceliet abas paneļa malas.

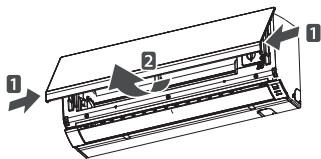

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

- 2 Nospiediet pogu On/Off.

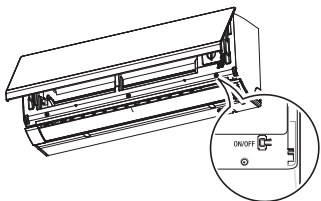

* Šī funkcija gali būti keičiama priklausomai nuo modelio tipo.

- Dzesēšanas un sildīšanas modeļiem darba režīms mainās atkarībā no istabas temperatūras.

Istabas temp.	Iestatītā temp.	Darba režīms
Zem 21°C	24°C	Sildīšanas režīms
Virš 21°C un zem 24°C	23°C	Mitruma aizvadišanas režīms
Virš 24°C	22°C	Dzesēšanas režīms


- Modeļiem, kas paredzēti tikai dzesēšanai, iestatītā temperatūra ir 22°C (71.6°F).

Gaisa kondicioniera automātiska restartēšana

Kad gaisa kondicionieris tiek ieslēgts no jauna pēc strāvas padeves pārtraukuma, šī funkcija atjauno iepriekšējos iestatījumus.


Automātiskās restartēšanas atslēgšana

- 1 Atveriet priekšējo paneli.
- Viegli tiņām paceliet paneli no abām pusēm.

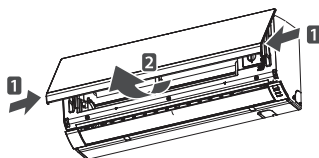

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

- 2 Nospiediet pogu On/Off un turiet to 6 sekundes.
- Iekārta divreiz nopikstēs un spuldze iedegsies 6 reizes.

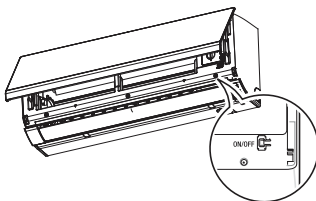

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

- Lai atslēgtu šo funkciju, nospiediet pogu On/Off un turiet to 6 sekundes. Iekārta nopikstēs divreiz un zilā spuldze iedegsies 4 reizes.

! IEGAUMĒJIET


Ja jūs nospiežat un turat pogu On/Off 3-5 sekundes tā vietā, lai turētu 6 sekundes, iekārta ieslēgsies testēšanas režīmā.

Testēšanas režīmā iekārta pūš aukstā spēcīgu gaisu dzesēšanai 18 minūtes un tad atgriežas rūpnīcas noklusējuma iestatījumos.

Gaisa filtra tīrīšana


Tīriet Gaisa filtru vienreiz 2 nedēļās vai biežāk, ja nepieciešams.

- 1 Izslēdziet gaisa kondicionieri.
- 2 Atveriet priekšējo paneli.
 - Viegļītēm paceliet paneli no abām pusēm.

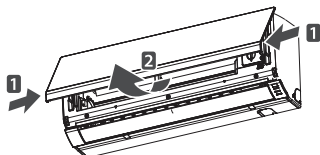

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

- 3 Turiet Gaisa filtra pogu, paceliet to nedaudz un izņemiet to no iekārtas.

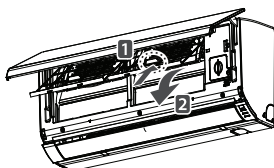


* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

- 4 Tīriet filtru ar putekļu sūcēju vai siltu ūdeni.
 - Ja netīrumus ir grūti noņemt, mazgājiet filtru remdenā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
- 5 Žāvējiet filtru ēnā.

3M filtra tīrīšana

- 1 Izslēdziet kondicionieri.
- 2 Atveriet priekšējo paneli un izņemiet Gaisa filtru (skatiet "Gaisa filtra tīrīšana").
- 3 Izvelciet 3M filtru.

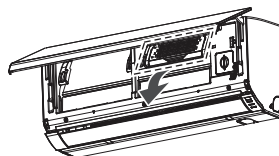

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

- 4 Izmantojiet putekļu sūcēju, lai noņemtu netīrumus. Nemazgājiet 3M filtru ūdenī, jo tā filtrs var tikt bojāts.

! IEGAUMĒJIET

- Mēs iesakām nomainīt 3M filtru katru 6. mēnesi.
- Filtru novietojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Ja jums ir nepieciešams vairāk filtru, lūdzu, sazinieties ar LG servisa centru (Skatīt garantijas karti).


UZTURĒŠANA

Ja gaisa kondicionieris netiek izmantots ilgāku laiku, izžāvējiet gaisa kondicionieri, lai uzturētu to vislabākā stāvoklī.

- 1 Žāvējiet gaisa kondicionieri Ventilatora režīmā no 3 līdz 4 stundām un atvienojiet tikla savienojuma kabeli. Ja mitrums tiek atstāts detaļās, var notikt iekšēji bojājumi.
- 2 Pirms lietot gaisa kondicionieri atkal, gaisa kondicioniera detaļas žāvējiet Ventilatora režīmā no 3 līdz 4 stundām. Tas palīdzēsies noņemt aromātu, ko radījis mitrums.

Tīriet produktu regulāri, lai uzturētu optimālu tā darbības līmeni un novērstu iespējamo saplīšanu.

* Tas var nebūt nodrošināts atkarībā no modeļa.

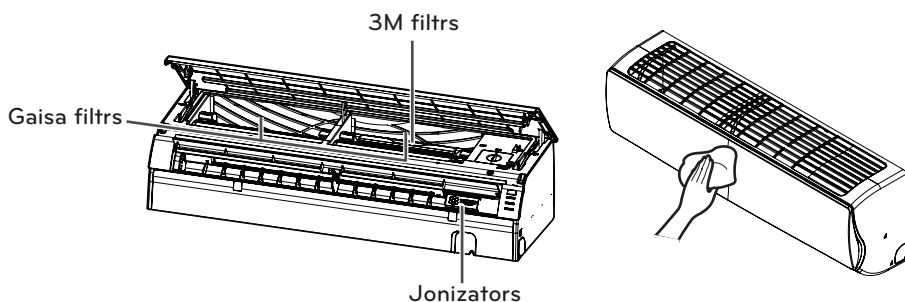

* Īpatnība var tikt mainīta atbilstoši modeļa tipam.

Tips	Apraksts	Intervāls
Gaisa filtrs	Skatīt "Filtra tīrīšana"	2 nedēļas
Jonizators	Skatīt "Jonizatora tīrīšana"	6 mēneši
3M filtrs	Skatīt "3M filtra tīrīšana"	1 mēnesis
Iekštelpu iekārta	Tīriet iekštelpu iekārtas virsmu, izmantojot mīkstu, sausu drāniņu.	Regulāri
	Tīriet kondensāta drenāžas cauruli.	Katru 4. mēnesi
	Tīriet kondensāta drenāžas tvertni.	Vienreiz gadā
	Pamatīgi iztīriet siltummaini.	Vienreiz gadā
	Nomainiet tālvadības pults baterijas.	Vienreiz gadā
Ārpustelpu iekārta	Šilumokaīcio spirāliņū bei ventilaciņiņū angū valymas garais	Regulāri
	Ventiliatoriaus valymas	Vienreiz gadā
	Kondensato drenāžo pagrindo valymas	Vienreiz gadā
	Patikrinti, ar visos ventiliatoriaus jungtis tvirtai suveržtos	Vienreiz gadā
	Patikrinti elektros komponentus oro srauto pagalba	Vienreiz gadā
	Elektros komponentų valymas oro srauto pagalba	Vienreiz gadā

Jonizatora tīrīšana

- Izslēdziet iekārtu un izraujiet tikla savienojuma kabeli no kontaktligzdas.
- Izmantojiet kokvilnas kociņu, lai notīrītu putekļus.

Piezīme: Jonizators var nebūt iekļauts dažos modeļos.



IEGAUMĒJIET

- Izslēdziet iekārtu un atvienojiet tikla savienojuma kabeli pirms jūs veicas apkopi; pretējā gadījumā tas var izsaukt elektrošoku.
- Nekad nelietojiet ūdeni karstāku par 40°C, kad jūs tīrāt filtrus. Tas var izsaukt deformēšanos vai noplukšanu.
- Nekad neizmantojiet gaistošas vielas, kad tīrāt filtrus. Tās var bojāt produkta virsmu.
- Nemazgājiet 3M filtru ar ūdeni, jo filtrs var tikt bojāts.



IEGAUMĒJIET

- Filtru novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Pārļiecinieties, lai ārpustelpu iekārtas siltummaiņa spirāles tiktu tīrīta regulāri, jo netīrumi, kas sakrājušies spirālēs, var mazināt darba efektivitāti vai palielināt elektroenerģijas izdevumus.

TRAUCĒJUMNOVĒRŠANA

Pašdiagnostikas funkcija

Šim produktam ir iebūvēta pašdiagnostikas funkcija. Ja notiek kļūda, iekštelpu iekārtas spuldze mirgo ar 2 sekunžu intervālu. Ja tas notiek, sazinieties ar savu vietējo dīleri vai servisa centru.

Pirms servisa pieprasīšanas

Lūdzu, pārbaudiet sekojošo pirms jūs sazinieties ar servisa centru. Ja problēma paliek, sazinieties ar servisa centru.

Problēma	Iespējamie cēloņi	Korektīvā darbība
Deguma smaka un savāda skaņa, kas nāk no iekārtas.	-	Izslēdziet gaisa kondicionieri, atvienojiet tīkla pieslēguma kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar servisa centru.
No iekštelpu iekārtas notek ūdens pat tad, ja mitruma līmenis ir zems.		
Tīkla savienojuma kabelis ir bojāts vai ģenerē pārmērīgu karstumu.		
Slēdzis, slēgiekārtā (drošības, zemes) vai drošinātājs pienācīgi nedarbojas.		
Gaisa kondicionieris nedarbojas	Gaisa kondicionieris ir atvienots.	Pārbaudiet, vai tīkla savienojuma kabelis ir ievietots kontaktligzdā.
	Drošinātājs ir izdedzis vai strāvas padeve ir bloķēta.	Nomainiet drošinātāju, ja slēgiekārtā ir atvienota.
	Nenotiek strāvas padeve.	Izslēdziet gaisa kondicionieri, kad nav strāvas padeves. Kad strāvas padeve ir atjaunota, nogaidiet 3 minūtes un tad ieslēdziet gaisa kondicionieri.
	Spriegums ir pārāk augsts vai zems.	Pārbaudiet, vai slēgiekārtā ir atvienota.
	Gaisa kondicionieris izslēdzās automātiski iepriekš iestatītā laikā.	Nospiediet atkal barošanas pogu.

Problēma	Iespējamie cēloņi	Korektīvā darbība
Gaisa kondicionieris neģenerē aukstu gaisu.	Gaiss pienācīgi necirkulē.	Pārliecinieties, lai nav aizkaru, žalūziju vai mēbeļu, kas bloķē gaisa kondicioniera priekšpusi.
	Gaisa filtrs ir netīrs.	Tīriet gaisa filtru vienreiz 2 nedēļās. Sīkākai informācijai skatiet „Gaisa filtra tīrīšana”.
	Istabas temperatūra ir pārāk augsta.	Vasarā iekštelpu gaisa atdzesēšana var aizņemt kādu laiku. Šajā gadījumā izvēlieties ātrās dzesēšanas režīmu, lai ātri dzesētu iekštelpu gaisu.
	Aukstais gaiss pazūd no istabas.	Pārliecinieties, lai aukstais gaiss nepazustu caur ventilācijas vietām istabā.
	Vēlamā temperatūra ir augstāka par iestatīto temperatūru.	Iestatiet vēlamo temperatūru zemākā līmenī nekā pašreizējā temperatūra.
	Līdzās atrodas siltuma avots.	Izvairieties no karstuma ģeneratora, tāda kā elektriskā krāsns vai gāzes plīts lietošanas gaisa kondicioniera darbības laikā.
	Ir izvēlēts gaisa cirkulēšanas režīms.	Gaisa cirkulēšanas režīmā gaiss tiek pūsts no gaisa kondicioniera, nedzesējot un nesildot iekštelpu gaisu. Ieslēdziet darba režīmu dzesēšanas režīmā.
Ventilatora ātrumu noregulēt nav iespējams.	Ir izvēlēts automātiskais darba režīms, sprauslas darba režīms vai mitruma aizvadišanas darba režīms.	Dažos darba režīmos, tādos kā sprauslas vai mitruma aizvadišanas darba režīmi, jūs nevarat noregulēt ventilatora ātrumu. Izvēlieties darba režīmu, kurā jūs varat noregulēt ventilatora ātrumu.
Nav iespējams noregulēt temperatūru.	Ir izvēlēts gaisa cirkulēšanas darba režīms vai sprauslas darba režīms.	Dažos darba režīmos, tādos kā sprauslas vai mitruma aizvadišanas darba režīmi, jūs nevarat noregulēt temperatūru. Izvēlieties darba režīmu, kurā jūs varat noregulēt temperatūru.

